
(アスマン通風乾湿球湿度計 取扱説明書)

MODEL SK-RHG-S (気象庁検定付) NO. 7450-10 NO. 7450-15

この度は当商品をお買い求めいただきありがとうございます。正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。 尚、従来タイプの取扱説明書の内容とも重複しており、その頁数をP①で表示してありますのでご参照下さい。

■ 各部の名称

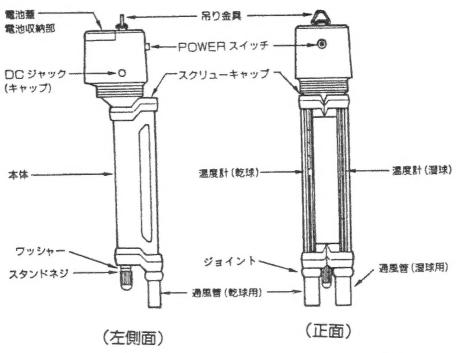


① 給水の方法(図1)


付属品の給水用スポイトを湿球用通風管に下から巻し込み、ガーゼ部分にスポイトの口を入れ給水する。


② ガーゼ、温度計の交換(P⑥、⑦をご参照下さい)

3 **給水タイプへの交換**(図2)


- (1) 本体正面右側の湿球用通風管Aを左回しでジョイントBよりはずす。
- (2) その温度計に装着されているガーゼCを取り除き、 きれいに清掃する。
- (3) 給水タイプの部品、湿球用通風管(上部)①をジョイントBにねじ込む。
- (4) 湿球布を温度計感温部に取り付ける。更に湿球用 通風管(下部)②を①にはめ込み、更にフック③を 取り付ける。(P⑤参照)(図3)

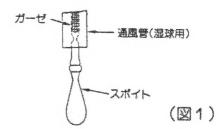


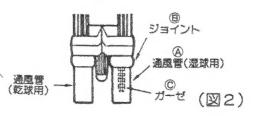

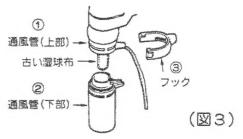

- (5) ボットホルダーの取付 スタンドネジを取りはずし、ホルダーのガイド 凸部を合せ、スタンドネジを締め込む、この時 カラーは取除き、スプリングワッシャーのみ ホルダーに取付けて下さい。(図4)
- (6) ポットをホルダーに差し込み、湿球布の導水 ひもをポット内に入れ、給水ボトルで蒸留水を 入れて下さい。この時導水ひも部にも水を差し 感温部まで水を含む様にして下さい。 (P3)参照)(図5)
 - ※その他取扱及び注意事項はSK-RHG用の 取説を必ずお読み下さい。

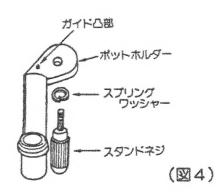

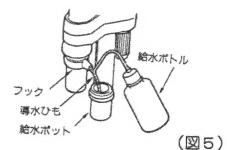

■ 仕 様

品 名	アスマン通風乾湿球湿度計(気象庁検定付)
型式	SK-RHG-S
部品コード	NO. 7450-10 · 7450-15
使用温度計	-30~+50℃ · 0~+50℃ (気象庁検定付) (1目盛0.2℃、補助目盛付)水銀二重管2本使用
温度計精度	± 0.2℃
測定範囲	-30~+50°C · 0 ~+50°C
電源	2電源方式:単1乾電池 (UM-1)×2 (DC3V) ACアダプター (AC100V/DV3V)
外形寸法	(W)80×(D)110×(H)450mm
	740g (乾電池除<)
標準付属品	単1 乾電池(UM-1) 2個 湿球布 20本 給水ボトル 1個 ACアダプター 1個 ダストカバー 1枚 湿度計算尺 1個 キャリングケース(スタンド収納可) 1個 取扱説明書 1冊 スポイト 1個 湿球用通風管 1 set フック 1個 ポットホルダー 1個 ポット 1個

・湿度表及び保証規定、品質保証書は従来タイプの取扱説明書に記載してある部分を使用させていただきます。

アスマン式乾湿計

(気象庁検定付)

SK-RHG-S

【付属品収納場所】


下図ハードケースの①、②をオープン しますとA~Dの4ケ所にそれぞれ付 属品が収納してありますのでご確認く ださい。

A--湿度計算尺、湿球布

B--取説、ダストカバー

C--ACアダプター。単] 乾電池

D--湿球用通風管 1 set、スポイト、 ポットホルダー、ポット 給水ボトル

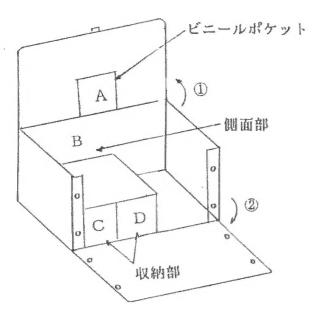

(キャリングケース正面開き図)

写 禁佐藤計量署製作所

〒101 建增强工程研究到研护的部门间隔 2503-3251-8111(代) FAX 03-3254-8119

アスマン式乾湿計

(気象庁検定付)

SK-RHG-S

【付属品収納場所】


下図ハードケースの①、②をオープン しますとA~Dの4ケ所にそれぞれ付 属品が収納してありますのでご確認く ださい。

A--湿度計算尺、湿球布

B--取説、ダストカバー

C--ACアダプター、単 | 乾電池

D-- 湿球用通風管 1 set、スポイト、 ポットホルダー、ポット 給水ボトル

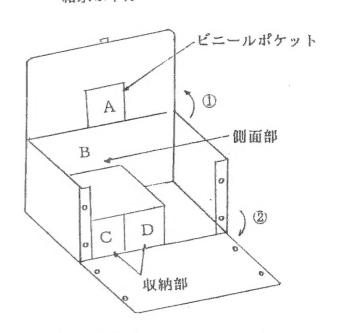

(キャリングケース正面開き図)


5℃ 数佐藤計量器製作所

平101 與問題手代用房 附目所圖目問3 22 03: 3254:8(11(代) FAX 03: 3254:8(19

アスマン式通風乾湿計

取扱説明書

MODEL SK-RHG

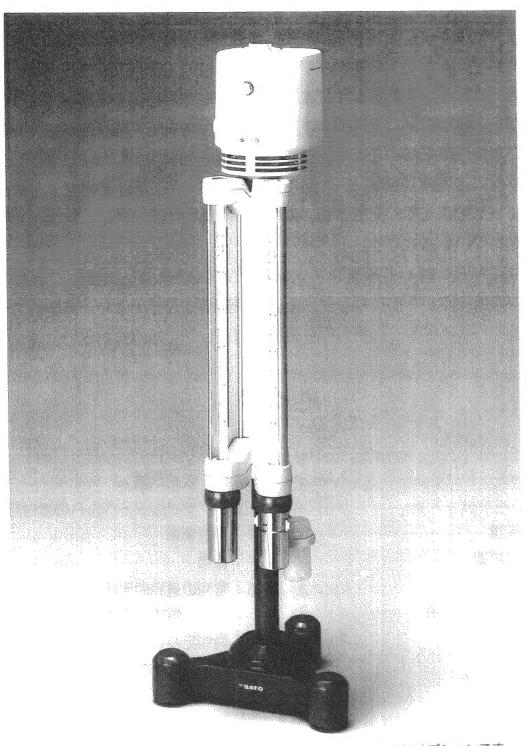

スタンドはオプションです。

SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

○このたびは「アスマン式通風乾湿計」SK-RHGをお買いあげいただきありがとうございました。正しくご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

1: 概要


この「アスマン式通風乾湿計」SK-RHGは、最も安定した相対湿度の測定法と言われる乾湿球方式を採用しています。本器に装着してある2本の温度計のうち、水銀球部に湿球布が付けてある方を湿球と呼び、測定時には水で湿して使用します。もう一方の何も付けない水銀球部を乾球と呼びます。湿球の水分が蒸発する時に熱をうばい湿球の温度が下がり、乾球温度と差が出来ます。この温度差を基に湿度表(スプルングの公式に基づく)から湿度を知ることが出来ます。本体頭部に内蔵したモーターによる強制通風装置で下部の通風管(通風口)から水銀球部を通り風を吸いあげます。球部に通風することによって指示を早く安定させ、より早く正確に測定できるため湿度標準器として長年使用されている方式です。


とくに本器は従来器に対して操作性、メンテナンス等を大幅に改良し、誰にでも手軽に正確な相対湿度測定が可能になりました。気象観測ばかりでなく、高精度の湿度管理を要求されるあらゆる場所での相対湿度の標準器としてご活用ください。

もくじ

ページ	ページ
1 :概要1	5:本体セット⑦
2:各部名称2	(1) 収納方法⑦
3:使用方法3	(2) ショルダーベルトの取付方法⑦
(1) 点検確認3	6:注意事項8
(2) 本体の設置3	7:仕様8
(3) 操作手順3	8:電池の連続使用時
測定上の注意事項④	電圧・風速の変化9
4:保守	9:消耗品及びオプション9
	10:湿度の求め方
(1) 湿球布の交換⑤	(1) 計算尺での方法10
(2) 湿球布の代用品として市販品の	(2) 換算表での方法
ガーゼを使用する場合⑥	11:湿度表10
(3) 温度計の交換	12:保証規定・品質保証書11

2: 各部の名称

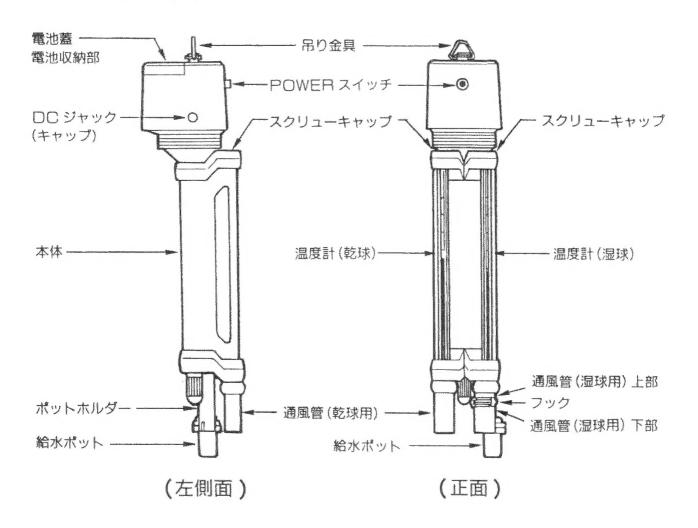

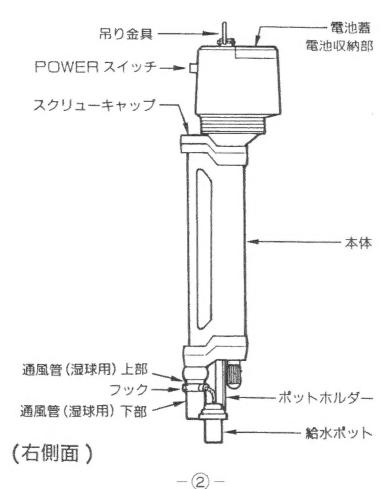

3:使用方法

(1) 点検確認

〈ご使用になる前の確認〉

開梱時の手順

- 11ヶ箱から格納箱を取り出し、ふたを開けてください。
- (2)本体などの外観上に損傷がないかをチェックしてください。
- ③取扱説明書を見て付属品を確認してください。 取扱説明書を見て操作手順を理解してから行ってください。


※損傷、不足などがありましたら、販売店または弊社サービスネットワークへご連絡ください。

(2) 本体の設置

③ 本体の設置

オプションのスタンドを使用して 測定場所に設置します。又は、本 体頭部の吊り金具を利用して、吊 り下げることもできます。


注意: 手で持って測定することは 避けてください。正しい測 定値を得ることができませ ん。吊り下げ用にアスマン 用三脚(オプション)もあ ります。

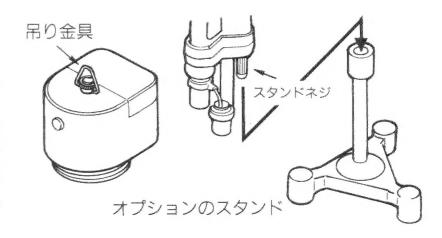

(3) 操作手順

图 操作開始


本体頭部のPOWERスイッチを黒色 (OFF) にしてください。(黒色は OFF、 オレンジ色は ON です。)

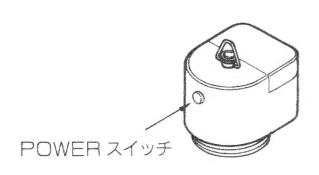

なお本器は外部電源でもご利用になれます。 付属のACアダプターを頭部左側面のCC ジャックに接続してお使いください。

② 電池の入れ方


本体頭部の電池蓋を外し、電池収納部に単1電池(UM-1)2本を ⊕ ⊕ 表示にしたがい 装着します。

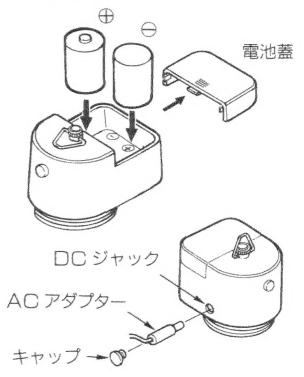

③ 導水ひものセット

.フックから出ている導水ひもを給水 ポットに入れてください。

注意: 手の汚れや脂分、塩分、酸な どが導水ひもに付着しないよ うピンセットを使用するか手 を石鹼で洗ってから取り扱っ てください。

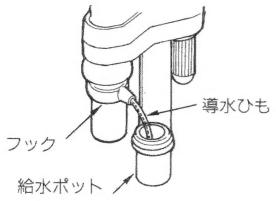

4 水の入れ方

付属の給水ボトルで給水ポットに八分目まで 水を入れます。(下図参照)

- 注意 1. 湿球布や球部の汚れは正しい測定の 妨げとなります。給水はなるべく蒸 留水をご使用ください。
 - 2. 通風管の内壁を濡らさないでください。水が管の内側に付着すると、湿球温度が不安定となり湿度誤差の原因となります。



⑤ 測定開始

本体頭部の POWER スイッチを押してオレンジ色(ON)にしてください。通風ファンが回転を始めます。

注意:約5分以上経過してから測定を始めてください。




押してオレンジ色[ON]にします。

同測定終了

測定後は POWER スイッチを黒色(OFF) にしてください。

[測定上のご注意]

- 温度計の水銀糸頭と目の位置を水平(同じ高さ) にして温度を読取ります。
- 顔を温度計にあまり近づけると、呼吸や体温で温められた空気が吸い込まれ温度が狂う恐れがあります。近づきすぎないように注意し、速やかに両方の温度を読取ってください。
- 温度の読取りは、まず、温度計の10の位を読み、次に小さな位を読むと間違いが少なくなります。
- 高温低湿時には湿球が乾きやすくなります。水の 補給に注意してください。

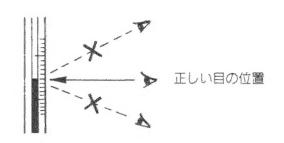

4:保守 (1) 湿球布の交換


■ 湿球の保守

使用前に必ず球部湿球布にゴミ等付着していないか確認してください。異常があった場合は湿球布を交換してください。(7日に1回位は湿球布と水を交換し、給水ポットも清掃してください。)


注意:湿球布の交換は、手を石鹼で洗ってから行ってください。手の汚れや脂分・塩分等の付着は誤 差の原因になります。

■ 湿球布の交換


- □ フックを外し通風管(下部)を取外します。
- ② 古い湿球布を取外し、水銀球部の汚れをふき取ってください。

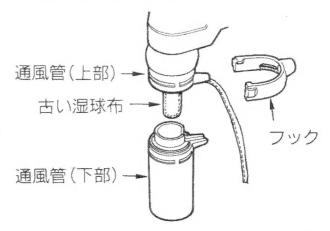


- ③ 付属の湿球布の口をピンセット等で少し広げて、水銀球部に湿球布を取付けます。
- 4 導水ひもを導水ひも用溝に通し通風管(上部)、(下部)の導水ひも用溝を合わせます。 その時導水ひもを、縁で挟まないように注意 してください。

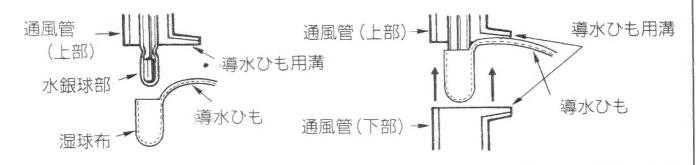

- ⑤ 通風管(上部)、(下部)を合わせた状態でフックを取付けます。導水ひもを導水ひも口に通します。フックのツメ(凸部)を通風管(上下部)のフック用溝にあわせて取付けてください。この時導水ひもを挟まないように注意してください。
- ⑤ 導水ひもを給水ポットに入れます。(ピンセット等で挟んで入れてください。)

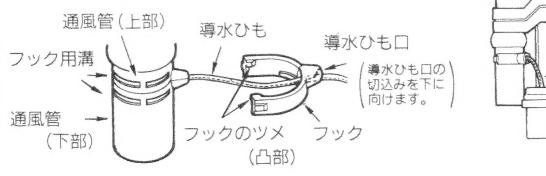


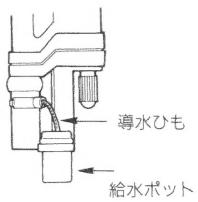


湿球布の代用品として市販品のガーゼを使用する場合


■ 湿球布の代用品として市販品のガーゼを使用する場合

- □ 前記6ページの「■湿球布の交換」の□回の 要領で古い湿球布を取外してください。
- ② 市販品のガーゼと木綿糸を用意します。 (化繊糸は避けてください。) ガーゼと木綿糸を石鹼水で煮沸した後、きれ いな水で良く洗い、のりや脂分を除きます。
- ③ ガーゼを長さ約100mm、幅25mm(球部を一回り する長さ)に切って、球部の下に10mm程度ガ ーゼをはみ出させて巻き付けます。この時球 部に当たる部分のガーゼを水で濡らし、しわ がよらないように巻き付けます。

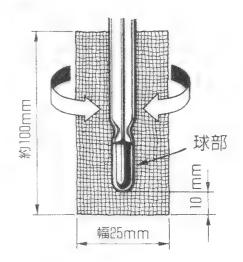


- 14 水銀球部の上部にあるくぼみ部分を木綿糸で 固く結びます。
- ⑤ 球部にガーゼが密着するように球部の下部を 木綿糸で固く結びます。

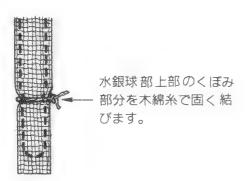

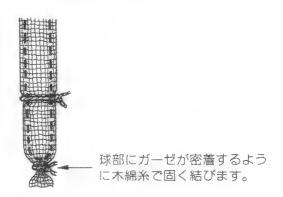

- I 球部の下2~3 mm程度の所でガーゼを切り落 とします。
- 7 水銀球部の上部にあるくぼみ部分の結びめか ら上のガーゼの横糸を抜取り縦糸だけにし、 ばらばらにならない程度に束ねて導水ひもに します。導水ひもの先端部を揃えてカットし てください。

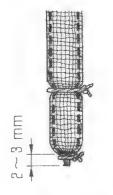

水銀球部 上部結びめ 横糸を抜き取り縦糸をばらばら にならない程度に束ねて導水ひ もにします。

ガーゼを切り落とします。

導水ひもの先端部をそろえてカ ットしてください。

園 前記⑤ページの「■湿球布の交換」の個5の要領で通風管(下部)、フック、を元に戻し、導水ひ もを給水ポットに入れます。

(3) 温度計の交換

注意:金属キャップ付きの従来型温度計は使用出来ません。SK-RHG 専用オプション温度計をご使用ください。


団 取外し方

硬貨などでスクリューキャップを時計回り の逆方向に回して外し、温度計を上に押し 上げ、抜き取ってください。




温度計をネジの所まで差し込み、スクリュー キャップを止まるまで締めてください。



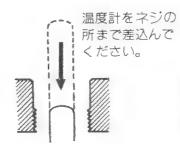

②取付け方

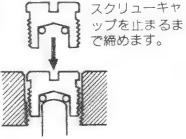


5:本体セット

ベルト通り

(1) 収納方法

・長期間ご使用にならない 場合、本体を右図の様に格 納箱にしまって保管してく ださい。この時、電池、湿 球布 (ガーゼ) 給水ボトル は取りはずしておいてくだ さい。

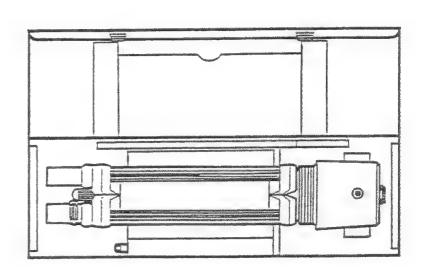


(2) ショルダーベルトの取付方法

キャリングケースのベルト通しにショルダーベルトを通します。ケース底のベルト通しも必ず通してください。

ベルト通し ショルダーベルト

② 肩当てはすべり止めの凸模様のある方が肩 に当たるよう取付けてください。

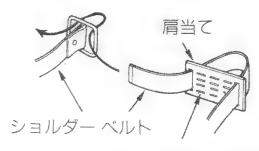


すべり止めの凸模様

ベルト通し

6:注意事項

- 主要部がガラス製温度計のため、移動中に投げたり落とさない様にご注意ください。
- 通風乾湿計用湿度表はスプルングの公式によって計算されたものです。通風乾湿計用以 外の表を使うことはできません。
- 湿球布は汚れてきたら早めに取替えてください。(正確に湿度を計るためには特に重要なことです。)
- 温度計の最高目盛り以上の温度下での保管や使用は避けてください。温度が上昇しすぎると温度計が破損する恐れがあります。
- 温度計の水銀球部を水平面より上にしないでください。水銀の切れが起る場合があります。



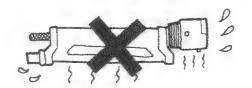


● モーターの寿命

小型のブラシ式を採用していますので、測定時間外は必ずパワースイッチをOFFの状態にしてご使用ください。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり、寿命が短くなります。

7: 仕様

品 名	アスマン通風乾湿球湿度計
型式	SK-RHG
商品コード	NO.7450
使用温度計	0~+50°C(1目盛0.2°C、補助目盛付)水銀二重管2本使用(器差表付)
温度計精度	±0.2°C
測定範囲	0~+50°C
電源	2 電源方式:単1乾電池 (UM-1)×2 (DC3V) ACアダプター (AC100V/DC3V)
外形寸法	(W) 80× (□) 110× (H) 450 mm
	7408 (乾電池除く)
標準付属品	単 乾電池 (UM-1) 2 個 湿球布 20本 給水ボトル 個 AC アダプター 個 ダストカバー 枚 湿度計算尺 個 キャリングケース(スタンド収納可) 個 取扱説明書 冊

8:電池の連続使用時の電圧・風速の変化

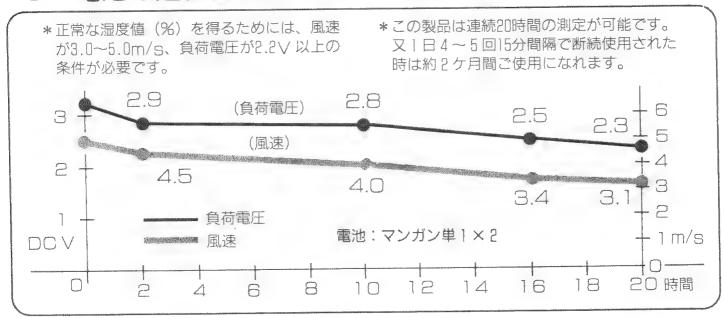


9:SK-RHG 用消耗品及びオプション

品 名	7]		商品コード
専用スタンド			NO.7450-30
アスマン用三脚			NO.7450-40
SK-RHG 用温度計 0~+50°C (0.2°C)	(器差表付)	(注)	NO.745.0-50
SK-RHG 用温度計 -30~+50°C (0.2°C)	(器差表付)	(注)	NO.7450-60
SK-RHG 用温度計 0~+40°C (0.1°C)	(器差表付)	(注)	NO.7450-65
SK-RHG 専用湿球布	60本入)	NO.7450-70
AC アダプター AC10	10V/DC3\	/	NO.7450-75

- (注)). 従来型の金属キャップ付き温度計の使用は器体や温度計破損の原因になります。 必ず SK-RHG 用温度計をご使用ください。
 - 2. 対の温度計との度間を合わせるため、2本セット購入をお勧めします。

10:湿度の求め方

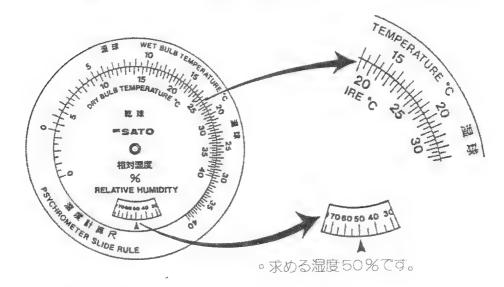

(2) 換算表での方法

●湿球と乾球の各温度が次の数値を示した場合を例にして求めてみます。

湿球と乾球の温度差(t°)は…… t-t'=t° となります。

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$29-27=2(^{\circ}C)$$

次に通風乾湿計用湿度表 により

温度差(t°)2.0°Cと湿球の温度(t′)27°Cの交点が求める湿度86%です。

1		www.amin.us.mon.edu	較	达球 0)温息	髮 (t)	と酒	球の)温度	₹ (t')	の鬼	Ē (*I	C)			***************************************	V P4.000	and the same of
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
50	100	99																		
49	100	99	98	97	96	95	94													
48	100	99	98	97	96	95	93	92	91	90	89	88					,			
47	100	99	98	97	96	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84				
46	100	99	98	97	96	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	82	80		rang gam
45	100	99	98	97	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	82	79	11	115
79	100	99	97	96	94	93	91	90	89	87	86	85	84	82	81	80	77	74	72	69
28	100	98	97	96	94	93	91	90	89	87	86	85	83	82	81	80	77	74	71	68
27-	100	98	97	95	94	-93-	91	90	88	8	-86	84	83	82	81	79	76	73	71	68
26	100	98	97	95	94	92	91	90	88	87	85	84	83	81	80	79	76	73	70	67
25	100	98	97	95	94	92	91	89	88	86	85	84	82	81	80	78	75	72	69	67

単位%(FI工)

0.00 树 - 13 5 5 90 i 2 2 m <u>C</u> = ~ 7 33 53 (25) (43) 闡 الم 選集の議解(口) Î 0.9.5 5 5 5 5 10.5 11.0 11.5 12.6 12.5 13.0 13.5 14.8 14.5 15.0 4 4 4 6 6 単位%((a) 42 822228 82725 0 * E E E E U) 33334 25.55 25.24 25 2 14 cu 1- 4 0.8.59 35558 20 0.7 882-2 0 100 8222 = == 9 88888 5 62.83.03.54.04.55.05. 66.65 & KAKEE ETERE FEED 27 88 88 88 (脳球が米緒しない勝・空気の気圧が一気圧の略) 44455 50 00 00 00 5 C3 C3 C4 CA M - - - - 07 ~ P~ P7 00 95 PEREN ERENE 277 28 \$ 50 cm at 23662 27 27 29 55 65 65 - 68888 52 6 4 8 8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 4 6 6 6 6 50 00 00 00 00 50 00 00 00 00 74 77 77 77 77 70 70 66 68 68 68 68 68 68 57 88 62 83 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 00 00 00 00 00 20 20 17 20 00 R B A B B 29 83 68 - C C C C C 20 20 00 00 00 80 80 80 80 80 67 64 67 - -乾珠の温度 (t) と脳球の温度 (t) の能 2555000 12000 86-233 80 80 80 80 80 いていユニロロ 42 W W W W 60 2 8 8 8 E 22222 方本的な計 0.000 9.2 - 0 5 0 0 0 - -73 23 29 39 80 80 80 80 80 87 84 84 84 --00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 33 52 52 53 53 54 54 52 55 9 9 8 7 4 54556 000000 IC. 2 2 00 00 00 80 F 40 10 10 00 00 00 0 2 20 20 20 80 80 80 80 24 52 53 -\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 8 8 5 5 5 2 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 (0 (0 4 44 6) 道阿米一 28888 30 00 00 00 00 30 00 12 12 12 00 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 5000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 5 5 5 6 6 999999 89999 89999 89999 89999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 55555 0 4 4 6 6 6

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

25852 52852 2385 33522

6 6 6 6 6

G1 60 60 60 60 60

01 01 01 01 01

2 2 2 2 2 2 2 2

100 CO 100 3 2 2 2

5 5 50 B B

65 63 14C5

(2) (2)

F 89 173

50 00

00 CD **

1001 In-

00 00

06 8

80 100 00 84 174 —

P-1-(D 42 64 5 10 50 3 69

5 45

2 2 3

2 2 2

th th 45

ID JZ 20

50 50 ũ 90 5 5/W 003

5 5 5

Ġ, in. 55 (% C) ₩ 1

07

~

on on 90 83 00 10 47 43 500

\$ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ (2) 5 20 win (Ni GD, 5

P*~

00 8 QCI

3

(5) (**-4 14 20

20 00 (42 100 00

(m) D 0; 60 05 00 00

88888

順版の帰煙(ロ)

တင္းတစ္သေလ တစ္သေတ္ တစ္သေတာ့ တစ္သေတာ့ တစ္သေတ္ တစ္သေတာ့ တစ္သေတ တစ္သေတ္ တစ္သေတ တစ္သေတာ့ တစ္သေတ တစ္သေတာ့ တစ္သေတာ့ တစ္သေတာ့ တစ္သေတ တစ္သေတာ့ တစ္သ

dina)

10 10 5 7~

57 33 177 CF? 20 62 38

80 B

(D) (D) 37 03 0 500

70

97 F--100 cm P*-60 63 55 55 127 is in

80 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2 8

S 80

174 (L) (L) m 00 53

CD) TO

47 es. 9 (%) (m)

3

C14 427

13

47

5 5 93 94

2 2 2 2

80 8 C

34 0

50 677

20

50

62 (n)

CRS 423

157

80

00 12 100 CV (2)

30 34

33 m m m

3 150

G

UE)

[****

R R 8

3 8 8

44 65 67 00 (L)

ಯ ನು ಉ

58 60 83

9

28 en P 00 5 123 (44) (%) 20 400 30 63

65 52 3 157

4(3) (42)

(A) (A)

30 to 30 to 30 so 30

25

5.0

500 93 3 44 500

20 9 50 35 2 437

53

90

3 5 5 5

36 36 36

3 3 3 3 3

00 17 17 17 10 10

888888888

500000

00 888

97

0C3

00

8 6

447

世位8(日日)

(湿球が氷結した時・空気の気圧が1気圧の時)

0

の響の

-

小踏球の温隆

乾燥の濃度

C

表

-----EVJ

0

0,0

20.

12:保証規定・品質保証書

- 説明書の注意に従った正常は使用状態で故障した場合、お買上げ後 1年間無償で修理いたします。
- ② 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買上げ店または 弊社営業所にご持参またはご郵送ください。
- ③ 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - イ. 誤用、乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造に起因する故障
 - 二、使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - へ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買上げ日、販売店名等)の記入がない場合
- 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行はいたしません。 大切に保存してください。

お願い	品質保 A 本保証書はアフターサー お手数でも※印箇所にこ 者のお手許に保管をして	-ビスの際必要 :記入の上本書		3
品 名 アス	マン式通風乾湿計 型式 S	K-RHG	704	
※ ご芳名		The state of the s		
* ご住所		*TEL	()	
・以下につきまし	ては、必ず販売店にて、記入捺印して	ていただいてくた	さない。	
お買い上げ	占名			0
ご住所		TEL	()	
Section of the sectio	お買い上げ年月日	Ž.	[and]	fj
	、 		舞!!//	Company Company

SC 攀佐藤計量器製作所

本 社 東京都千代田区神田西福田町3 〒101-0037 **3** 03-3254-8111 (代) FAX 03-3254-8119 ■大阪支社 大阪市中央区内平野町2-1-10 〒540-0037 ☎ 06-6944-0921 (代) FAX 06-6944-0926 札幌市北区北20条西4-19 〒001-0020 ■札幌営業所 ☎ 011-758-0051 (代) FAX 011-758-0065 ■仙台営業所 宮城県柴田郡村田町西ケ丘25-1 〒989-1304 FAX 0224-83-4770 **3** 0224-83-4781 (代) 名古屋市中区大須1-3-16 **T**460-0011 ■名古屋営業所 ☎ 052-204-1234 (代) FAX 052-204-1123 ■北陸営業所 福井市渕2-1506 **T**918-8026 FAX 0776-36-0170 ☎ 0776-35-7778 (代) 福岡市博多区博多駅前4-18-26 〒812-0011 ■福岡営業所 **お** 092-451-1685 (代) FAX 092-451-1688